



## CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30  
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)  
Tel 902 404 748 - 937 591 484 Fax 937 591 547  
e-mail: [crn@crntp.com](mailto:crn@crntp.com) [http:// www.crntecnopart.com](http://www.crntecnopart.com)



EW-020.27

# SERIE FASEC REGULACION DE VENTILADORES

Actúan sobre la tensión (cortando la fase).

**Para condensadores.** Al aumentar la temperatura aumenta la velocidad.

**Para evaporadores.** Al aumentar la temperatura disminuye la velocidad.

**Mnauales.** Velocidad seleccionada manualmente.

### MODELOS TRAS CUADRO

| MODELO    | W    | UTILIZACION |
|-----------|------|-------------|
| FASEC 33  | 500  | CONDENSADOR |
| FASEC 43  | 500  | EVAPORADOR  |
| FASEC 53  | 500  | MANUAL      |
| FASEC 337 | 1000 | CONDENSADOR |
| FASEC 437 | 1000 | EVAPORADOR  |
| FASEC 537 | 1000 | MANUAL      |

Todos los modelos precisan sonda PTC (T) no incluida en el suministro.

Los modelos FASEC 33, 43, y 53 no incluyen la base octal.

Fasec 53  
Fasec 537



Fasec 33 Fasec 337  
Fasec 43 Fasec 437



### MODELOS PARA MONTAJE EN PARED

| MODELO | W   | UTILIZACION |
|--------|-----|-------------|
| WM 253 | 500 | MANUAL      |

Precisa sonda PTC (T) no incluida en el suministro




WM 253

### MODELOS PARA INTERIOR DE ARMARIO

| MODELO    | W    | UTILIZACION   |
|-----------|------|---------------|
| FASEC 100 | 1000 | COND, Y EVAP. |
| FASEC 150 | 1000 | MANUAL        |
| FASEC 500 | 5000 | COND. Y EVAP. |
| FASEC 550 | 5000 | MANUAL        |

Todos los modelos precisan sonda PTC (T) no incluida en el suministro.

Los modelos manuales precisan de un potenciómetro no incluido en el suministro.

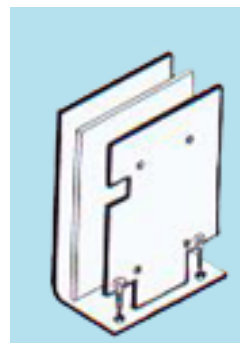


Fasec 100  
Fasec 150  
Fasec 500  
Fasec 550

## MODELOS CON PROTECCION IP55


| MODELO    | W    | UTILIZACION   |
|-----------|------|---------------|
| FASEC 105 | 1000 | COND. Y EVAP. |
| FASEC 155 | 1000 | MANUAL        |
| FASEC 505 | 5000 | COND. Y EVAP. |
| FASEC 555 | 5000 | MANUAL        |

Todos los modelos precisan sonda PTC (T) no incluida en el suministro.


Los modelos manuales precisan del potenciómetro no incluido en el suministro.

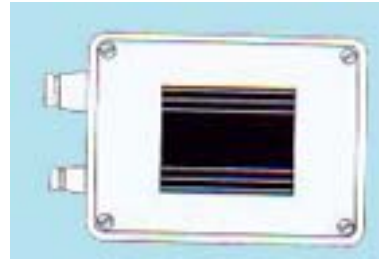

Fasec 105  
Fasec 155

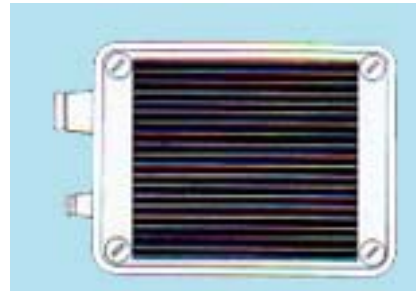


Fasec 505  
Fasec 555

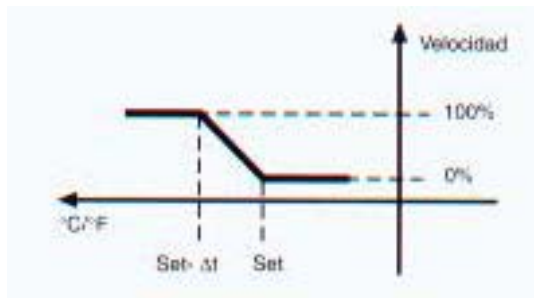

### Funcionamiento Ventiladores Evaporador

Si la temperatura disminuye, aumenta la velocidad

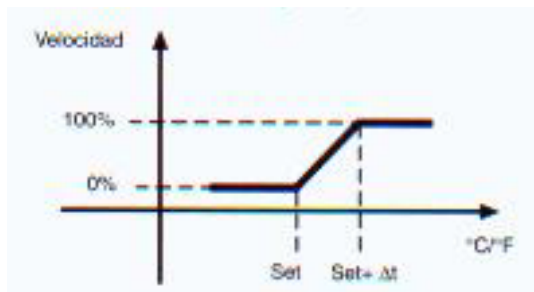

### Funcionamiento Ventiladores Condensador

Si la temperatura aumenta, aumenta la velocidad

## ACCESORIOS

| DESCRIPCION                          |
|--------------------------------------|
| Sonda PTC (T) Para tubería           |
| Potenciómetro para regulación manual |
| Zócalo Octal, para guía DIN          |

